


Manuel d'installation pour Crash Absorber

Si vous possédez un Protos intégral avec visière montée ou jugulaire, retirez-les avant de commencer l'installation du Crash Absorber !



1. Avec un outil plat (tournevis, couteau ou autre), soulevez la tige sur l'attache de la visière et tirez simultanément cette dernière vers l'extérieur.

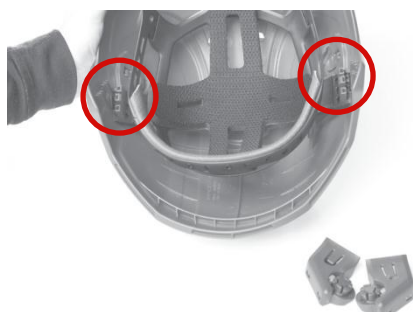


2. Retirez l'attache visière à gauche et à droite du casque.



3. Soulevez maintenant l'armature intérieure et faites glisser par l'avant le Protos Integral® Crash Absorber entre l'armature et la coque extérieure.

L'étiquette verte du Protos® Integral Crash Absorber doit être orientée vers l'avant.

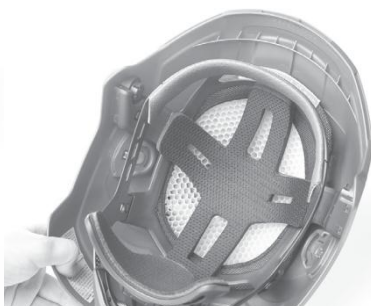

4. Appuyez à nouveau sur l'armature intérieure au niveau de l'attache grise afin qu'elle soit emboîtée complètement et que vous entendiez un clic.

